



Vestax Mixing Controller

VMC-004FXu

取扱説明書

P.2~

OWNER'S MANUAL

P.14~

〒154-0023

東京都世田谷区若林1-18-6

電話 03-3412-7011 ファックス 03-3412-7013

Web : www.vestax.com

Vestax Corporation

1-18-6 Wakabayashi, Setagaya-ku, Tokyo 154-0023 Japan

Phone 03-3412-7011 Fax 03-3412-7013


Web : www.vestax.com

Vestax Europe Technical Support

Rheinstr.213 D-53332 Bornheim Germany

Phone 49(0)2222-95-23-72 Fax 49(0)2222-95-23-74

フロントパネル

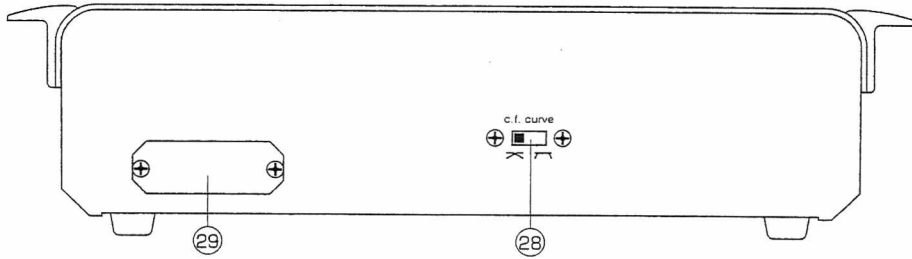


②8 c.f. curve select (クロスフェーダーカーブセレクト) スイッチ cross fader⑨の音量変化のカーブ特性を切り替えるスイッチです。

②9 オプションボード挿入口

ㄨ ロングミックスに適したカーブです。cross fader⑨を移動させるとゆるやかに音量が変化し、c.f. assignスイッチ⑥で"a"にアサインされた音と"b"にアサインされた音が入れ替わります。

ㄨ スクラッチやカットイン/アウトに適したカーブになります。cross fader⑨両端での音量の立ち上がりが最も急になります。

リアパネル

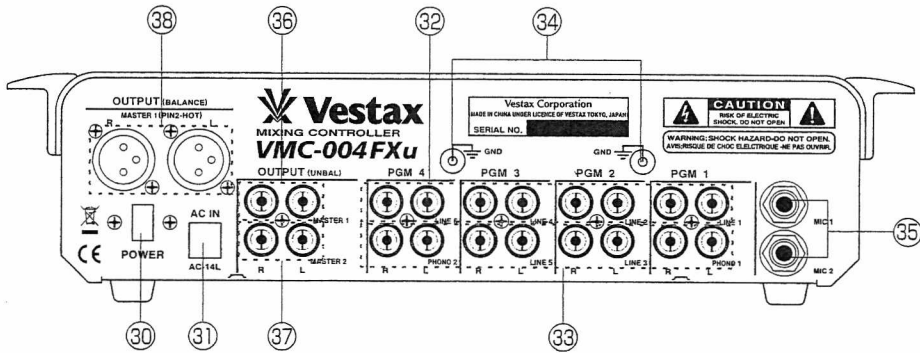

③0 power (パワー) スイッチ
電源のON/OFFスイッチです。

注意

このスイッチを操作する際は、接続しているパワーアンプなどのボリュームを下げるか、電源を切った状態で行って下さい。電源がONになる際にノイズが入ることがあり、パワーアンプやスピーカーに悪影響を及ぼすだけでなく最悪の場合破損を引き起こす恐れがありますので、ご注意下さい。

③1 power in (パワーイン) ジャック
パワーアダプターを接続する端子です。専用のアダプター (Vestax AC-14) を接続して下さい。

注意

Vestax AC-14以外のアダプターを使用した場合、本体が破損する恐れがあります。その場合、保証しかねますのでご了承下さい。

③2 line (ライン) 入力ジャック
CDプレイヤー、CD-R/RWプレイヤー、MDプレイヤー、TAPEデッキ、DAT、VTR、DVDプレイヤー等の機器の音声出力端子と接続する端子です。RCAピンプラグ (アンバランス入力) に対応しています。

③3 phono (フォノ) 入力ジャック
ターンテーブルのPHONO出力端子と接続する端子です。MMカートリッジのセットされたターンテーブルを接続して下さい。

なお、MCタイプのカートリッジをご使用の場合は別売のヘッドアンプが必要になります。

③4 gnd (アース) 端子
phono入力ジャック③3に接続したターンテーブルのGND端子と接続する端子です。ノイズやハムを減少させます。

③5 mic (マイク) ジャック
マイクを接続する端子です。φ6.3標準モノラルプラグ (アンバランス入力) に対応しています。

③6 master1 output (マスター1アウトプット) ジャック
master1 levelボリューム⑩で調節された信号が出力される出力端子です。アンプなどに接続して下さい。(オーディオ用アンプの場合、LINEやAUXの表記があるジャックに接続します。)

③7 master2 output (マスター2アウトプット) ジャック
master2 levelボリューム⑪で調節された信号が出力される出力端子です。アンプなどに接続して下さい。(オーディオ用アンプの場合、LINEやAUXの表記があるジャックに接続します。) 第2の出力端子として、録音用もしくはDJブース内のモニター用出力としても利用することができます。

③8 master1 output (マスター1アウトプット) ジャック [BALANCED XLR JACK: HOT=PIN2]
master1 levelボリューム⑩で調節された信号が出力される出力端子です。アンプなどに接続して下さい。(オーディオ用アンプの場合、LINEやAUXの表記があるジャックに接続します。)